


取扱説明書

タイキンエアコン



《セパレート形》 <u>(</u>天 井 吊 形

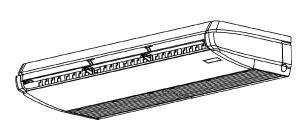

室内ユニット

新冷媒シリーズ(R410A)

FHP40AL FHP63AL FHP112AL FHP45AL FHP71AL FHP140AL FHP50AL FHP80AL FHP160AL FHP56AL

- ●このたびはダイキンエアコンをお買上げいただき、 まことにありがとうございます。
- ●この取扱説明書には、安全についての注意事項を 記載しております。

正しくお使いいただくために、ご使用前に、 必ずお読みください。

お読みになった後、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。 また、お使いになる方が代わる場合は、 必ずこの取扱説明書をお渡しください。

●この取扱説明書は室内ユニット専用ですので、 室外ユニットおよびリモコンに付属の取扱説明書と あわせてご覧ください。 保証書はお買上げの販売店からお受取りのうえ、 大切に保管してください。

で使用の前に	
安全について	_
必ず守ってください	1
ご使用前に	_
必ずお読みください	
各部の名前と働き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2

運転について	
運転の特性	3
複数台同時運転の場合	5
ト手な使いかた	5

お手入れについて	
お手入れのしかた	
日常のお手入れ	
シーズン始め・終わりのお手入れ	8

知っておいてください	
。 調子がおかしいときは········	8
別売品について	
製品の種類と運転音	
安全にお使いいただくために・・	
アフターサービスと保証について	
お客様ご相談窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

転につい

安全について

必ず守ってください

「ご使用の前に、よくお読みのうえ、正しくお使いください 】

●ここに示した注意事項は、下記の2種類に分類しています。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

誤った取扱いにより、死亡や重傷などの 重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。

誤った取扱いにより、傷害を負う可能性または物的損害の可能性があるもの。 ★注意 | 決況によっては重大な結果に結び付く可能性もあります。

●本文中に使われる「絵表示」の意味は次のとおりです。



絶対にしないでください。



絶対にぬれた手で 触れないでください。



絶対に水にぬらさないで ください。



必ず指示どおりに行って ください。

■使用上の注意事項

҈个警告-

●冷媒がもれたら火気厳禁

エアコンに使用されている冷媒は安全で、 通常もれることはありませんが、 万一、冷媒が室内にもれ、ファンヒーター・ストーブ・ 禁止 コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。 コノロなどの火気を消して部屋の換気を行い、 燃焼器具などの火気を消して部屋の換気を行い、 お買上げの販売店にご連絡ください。 冷媒もれの修理の場合は、もれ箇所の修理が確実に 行われたことをサービスマンに確認のうえ、運転してください。

●分解や改造・修理をしない

水もれや感電・火災の原因になります。 お買上げの販売店にご依頼ください。



●可燃性のガス(ヘアスプレーや殺虫剤など)は 本体の近くで使用しない ベンジン・シンナーで本体をふかない ひび割れ・感電・引火の原因になります。



●異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して 電源ブレーカーをしゃ断する

異常のまま運転を続けると、故障や感電 火災などの原因になります。 お買上げの販売店にご連絡ください。



小注意:


●ぬれた手で操作しない

感電の原因になることがあります。



水ぬれ禁止







●高所作業をするときは足場に気をつける 足場が不安定な場合、落下・転倒により けがの原因になることがあります。



●エアコンを水洗いしない

漏電によって感電や火災の原因に なることがあります。

■据付上の注意事項

●据付工事は、自分でしない 据付けに不備があると、 水もれ・感電・火災の 原因になります。 お買上げの販売店にご依頼 ください。



●別売品の取付けは、自分でしない (交換用別売品は除きます) 別売品は、当社指定以外のものは使用しない 取付けに不備があると、水もれ・ 感電・火災の原因になります。 お買上げの販売店またはダイキン コンタクトセンターにご依頼ください。 (裏表紙参照)

●移動・再設置は、自分でしない 据付けに不備があると、 水もれ・感電・火災の原因に なります。



お買上げの販売店にご依頼 ください。

据付場所について

- ●室外ユニットはまわりに障害物のない 風通しの良いところに設置されていますか?
- ●次のような場所では使用しないでください。
 - 切削油など鉱物油の立ち込めるところ
 - ●調理場など油の飛沫や蒸気の多いところ
 - 海浜地区など塩分の多いところ
 - ●温泉地帯など硫化ガスのあるとこ
 - ●酸・アルカリ性蒸気の立ち込めるところ
 - ●工場など電圧変動の多いところ
 - 車両・船舶への搭載など
 - ■電磁波を発生する機械のあるところ
- ●室外ユニットは防雪対策されていますか? 防雪フードなど、詳細はお買上げの販売店へご相談ください。

(電気工事について)

- ●電気工事·D種接地工事の施工には資格が必要です。 お買上げの販売店に依頼し、ご自分ではなさらないでください。
- **●室外ユニットはエアコン専用の回路をご使用ですか?**

運転音にもご配慮を

- ●次のような場所を選んでいますか?
 - ●エアコンの重量に十分耐え、運転音や振動が増大しない ようなところ
 - ●室外ユニットの吹出口からの風や運転音が近隣の迷惑に ならないようなところ
- ●室外ユニットの吹出口近くに障害物がありませんか? 機能低下や運転音増大の原因になります。
- ●使用中に異常音がする場合はお買上げの販売店にご相談 ください。


ドレン配管の排水について

●ドレン配管は確実に排水するよう施工されていますか? 冷房運転時、ドレン配管から排水されていない場合は、 ドレン配管内でゴミ・ホコリなどがつまり、室内ユニットから水がもれる原因になることがあります。 運転を停止して、お買上げの販売店にご相談ください。

必ずお読みください ご使用前に


同時運転マルチシステムの説明

本室内ユニットは、次のいずれかのシステムでご使用ください。詳細はお買上げの販売店に確認してから操作してください。

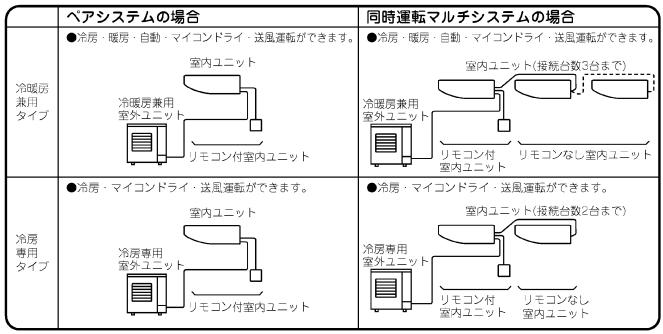

お願い

●運転操作についてはリモコンに付属の取扱説明書にしたがって操作してください。 また、ワイヤレスリモコンをご使用の場合は、ワイヤレスリモコンキットに付属の取扱説明書をあわせてご覧ください。

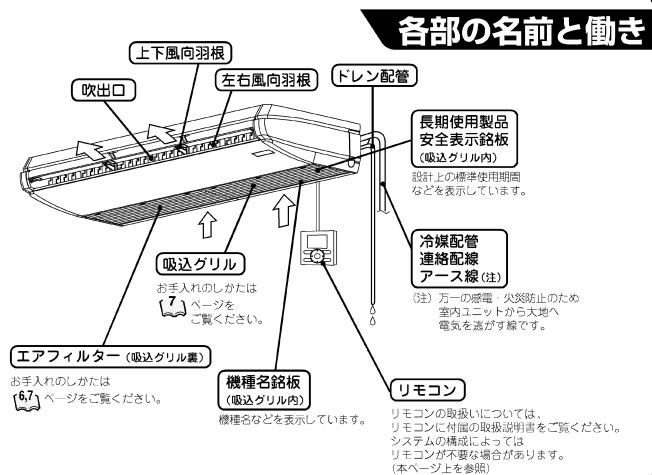

運転の特性

冷房運転の特性(冷房・自動冷房運転)

- ●下吹出しの状態で連続運転した場合、風向羽根に結露しないように一定の間、設定と異なる風向で 運転します。(リモコンには設定した風向が表示されます。)
- ●室内温度が低い状態で冷房運転をした場合、室内ユニット熱交換器に霜が着き冷房能力が下がる場合があります。 その場合、自動でしばらくの間、除霜運転を行います。 除霜運転中に溶けた水が飛ぶのを防ぐため、風量「弱」運転になります。

(リモコンには設定した風量が表示されます。)

◆外気温度が高い場合、設定温度になるまで時間がかかります。

暖房運転の特性(暖房・自動暖房運転)

運転開始について

●一般的に暖房運転の場合、冷房運転と比べ設定温度になるまで時間がかかります。 タイマー運転を活用した事前の運転開始をおすすめします。

暖房能力の低下や冷風が吹き出すのを防ぐために次の運転をします。

運転開始時 および 除霜運転 終了後

- お部屋全体を暖める温風循環方式なので、運転を開始してから温まるまで、しばらく時間がかかります。 エアコン内部の温度がある程度高くなるまでは、室内ファンは自動で微風運転をします。 そのときリモコンには「除霜/ホットスタート」が表示されます。 (リモコンには設定した風量が表示されます。)
- 冷風が吹き出すのを防ぐために、風向は水平になります。 (リモコンには設定した風向が表示されます。)

除霜運転 (室外ユニットの) 霜取り運転/

- ●室外ユニットに霜が着くと暖房能力が下がるため自動で除霜運転に切り換わります。
- ●温風が止まり、リモコンに「除霜/ホットスタート」が表示されます。 ワイヤレスリモコンの場合は、温風が止まり、受光ユニット表示部の除霜ランプが点灯します。 (リモコンには設定した風量が表示されます。)
- 約6~8分(最長10分)で、元の運転に戻ります。
- ■風向は水平になります。(リモコンには設定した風向が表示されます。)
- •除霜運転中や除霜運転終了後、暖房運転に切り換わったとき、室外ユニットの吹出口から白い煙が出ます。 ($\begin{pmatrix} \mathbf{9} \\ \end{pmatrix}$ ページ参照)
- ●特殊な運転のため、「チュルチュル」・「シュー」音などがするときがあります。

外気温度と 暖房能力に ついて

- ●外気温度が下がるにつれて暖房能力は低下します。 このような場合はほかの暖房器具と併用してお使いください。 (燃焼器具と併用の場合は、こまめな換気が必要です。) エアコンの風が直接当たるところで燃焼器具を使わないでください。
- ●温風が天井にこもり、足下が寒いときは、サーキュレータ(室内循環ファン)のご使用をおすすめします。 詳しくはお買上げの販売店にご相談ください。
- 室内温度が設定温度以上になった場合、エアコンの風は微風運転になります。風向は水平になります。(リモコンには設定した風量・風向が表示されます。)

マイコンドライ運転の特性

- ●室内温度を下げずに湿度を下げる運転を行うため、運転ボタンを押したときの室内温度が設定温度になります。 そのとき自動で風量・温度を設定するため、リモコンには風量・設定温度の表示はされません。 室内温度と湿度を下げたいときは、冷房運転で室内温度を下げてからマイコンドライ運転をしてください。 室内温度が下がった場合、エアコンの風が止まる場合があります。
- ●下吹出しの状態で連続運転した場合、風向羽根に結露しないように一定の間、設定と異なる風向で運転 します。

(リモコンには設定した風向が表示されます。)


●室内温度が低い状態でマイコンドライ運転をした場合、室内ユニット熱交換器に霜が着く場合があります。 その場合、自動でしばらくの間、除霜運転を行います。

風向調節の内容と働き

風向調節には次の3とおりがあります。 (停止中は吹出口の上下風向羽根を閉じます。)

上下風向スイング

自動で風向を 上下させます。



上下風向固定

0°~60°の間で5段階に 風向を固定することが できます。

(上下風向羽根の角度では) (ありません。



左右風向調節

手動により、左右風向羽根ユニットごとに左右方向の ご希望位置で風向を固定できます。 左右風向羽根の可動範囲は約±30°です。 可動範囲に制限があります。


左右風向角度の調節のしかた


吹出口内部の垂直羽根を左右に調節してください。



●調節できる位置でいったん風向スイングを 停止させてから行ってください。 風向スイング中に調節すると、 上下風向羽根が手に当たることがあります。 ●垂直羽根は可動範囲(約±30°)を超えて無理に動かさないで ください。 破損のおそれがあります。

願 S ●となりあうユニットを図のような状態で運転しないで ください。露が落ちる原因となります。

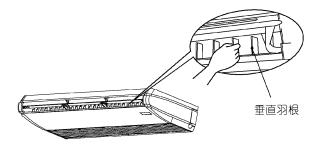

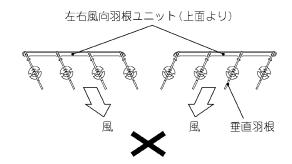

上下風向羽根の動きについて

下記の運転状態のときは自動で風向をコントロールするので、リモコンの表示とは異なる場合があります。


運転状態	上下風向
暖房自動暖房	●設定温度より室内温度が高いとき (直接風が体に当らないように、水平吹出しとなります。)●暖房運転開始時、除霜運転時(室外ユニットに霜が着いたとき) (直接風が体に当らないように、水平吹出しとなります。)
冷房 自動冷房 マイコ ンド ライ	●下吹出しの状態で連続運転した場合 (風向羽根に結露しないように一定の間、30°下方向に吹き出します。)

複数台同時運転の場合

複数台の室内ユニットを同時に運転できるシステムになっている場合


1つのリモコンでグループ制御

- 1つのリモコンで最大16台まで運転操作できます。
- ●すべての室内ユニットは同じ設定となります。

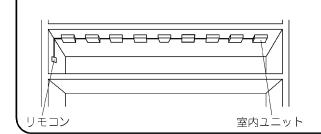

2リモコン制御

2つのリモコンから1台(グループ制御の場合は 1グループ)の室内ユニットを運転操作できます。

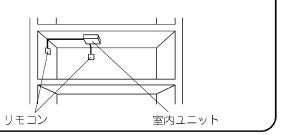



- グループ制御・2リモコン制御の組合わせや設定については、必ずお買上げの販売店にご確認ください。
- ullet グループ制御・2リモコン制御の組合わせや設定を変更される場合はご自分でなさらずに、必ずお買上げの販売店にご依頼ください。

上手な使いかた

●冷房中は直射日光を入れるのはやめましょう

窓にはカーテンかブラインドをつけてください。






●テレビ・ラジオ・ステレオなどは室内ユニットや リモコンから1m以上離しましょう

映像が乱れたり、雑音が入ることがあります。



●ドアや窓を開けたままにするのはやめましょう

運転効率が 悪くなります。





●長時間使用しないときは電源ブレーカーを しゃ断しましょう


電源ブレーカーが入っていると、数ワット〜 数十ワットの電力(※1)を消費するためです。 ただし、機械保護のため、再運転するときは 必ず6時間以上前に電源を入れてください。(※2)



- ●吹出口・吸込口の近くにものを置くのはやめましょう
 - 能力が低下、または運転が停止することがあります。







(※2) 設定は、電源プレーカーをしゃ断する 前の状態を記憶しています。 (タイマー設定は消去されています。)

●冷やし過ぎ・暖め過ぎに注意しましょう

電気のムダ使いになります。





●風向調節を上手に使いましょう

冷たい空気は下に、暖かい空気は上にたまります。 風向は、冷房・ドライ時は水平に、暖房時は

下向きにして、体に 直接当てないように してください。



冷房・

●エアフィルターはこまめに清掃しましょう

汚れたまま運転すると能力の低下、または 故障の原因になることがあります。 "







●タイマー運転を有効に使いましょう

室内温度が設定温度になるまで時間がかかります。 タイマー運転を活用し、事前に運転を開始してください。



お手入れのしかた

⚠警告

●可燃性のガス(ヘアスプレーや殺虫剤など)は本体の近くで使用しない ベンジン・シンナーで本体をふかない

ひび割れ・感電・引火の原因になります。



⚠注意

●エアコンを水洗いしない


漏電によって感電や 火災の原因になることが あります。



停止し、電源ブレーカーを しゃ断する

電源をしゃ断しないと、感電やけがの原因になることがあります。

●お手入れのときは必ず運転を



足場が不安定な場合、 落下・転倒によりけがの 原因になることがあります。



お 願 ハ

- ●清掃時以外は、エアフィルターを外さないでください。 故障の原因になることがあります。
- ●吸込口に正規のエアフィルター以外のもの(キッチンペーパーなど)を取り付けないでください。 性能が低下し、凍結・水もれの原因になることがあります。

日常のお手入れ

エアフィルターの清掃のしかた

リモコンに「フィルターのお手入れ時期です」 が表示されたら、清掃してください。

一定時間運転すると表示されます。



● 表示されるまでの時間を変更することができます。 汚れの多いところでご使用になる場合は お買上げの販売店へご依頼ください。

汚れ	表示されるまでの時間
標準	2500時間(1年相当)
多い場合	1250時間(半年相当)

● 汚れが取れなくなりましたら エアフィルターを交換してください。 (交換用エアフィルターは別売品です。)




1.吸込グリルを開けます。

ツマミを矢印方向にスライドし、ゆっくり開けてください。



2.エアフィルターを取り出します。

ツマミ2ヵ所を押し上げて取り外してください。

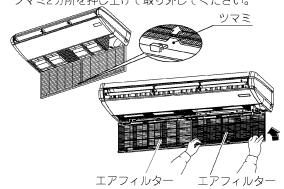

3.清掃します。

汚れは電気掃除機または水洗いで清掃してください。

汚れがひどい場合、 柔らかいブラシや 中性洗剤を使って 洗ってください。



水切り後、日陰で 乾かしてください。



- 50℃以上のお湯で洗わないでください。変色や変形の原因になることがあります。
- ●火であぶらないでください。燃える原因になることがあります。

4.エアフィルターを取り付けます。

清掃がすみましたら必ず元どおりに エアフィルターを入れてください。



5.吸込グリルを閉めます。

1と逆の手順で、すべてのツマミをスライドし、確実に固定してください。

6.リモコンの 「フィルターのお手入れ時期です」の 表示を消します。

- メインメニューよりフィルターサインリセットを 行ってください。
- 運転中と停止中のどちらの状態でも表示を消すことができます。

吸込グリルの清掃のしかた


1 ₌吸込グリルを開けます。

ツマミを矢印方向に スライドし、 ゆっくり開けて ください。 ツマミ 40~56:2ヵ所




2.吸込グリルを取り外します。

①吸込グリルを開いた状態にし、

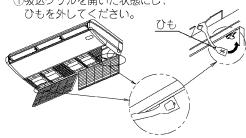

②吸込グリル後部のツマミをつまみながら 前方へ引いてください。



3.エアフィルターを取り出します。

エアフィルターの清掃のしかたの **2**((**5**)ページ)を参照してください。

4.清掃します。

水か中性洗剤で 柔らかいブラシを使って洗い、 水切りしてください。



「汚れがひどい場合

換気扇・レンジなどの洗剤を直接吹き付け、 10分くらいそのままにします。 その後、水でよく洗い流してください。



- ●50℃以上のお湯で洗わないでください。 変色や変形の原因になることがあります。
- ●火であぶらないでください。 燃える原因になることがあります。

5.エアフィルターを取り付けます。

エアフィルターの清掃のしかたの **4([7]**ページ)を参照してください。

り 吸込グリルを取り付けます。

2と逆の手順で取り付けてください。

7₌吸込グリルを閉めます。

1と逆の手順で、すべてのツマミを スライドレ、確実に固定してください。

吸込グリル・吹出口・外装・リモコンの清掃のしかた

- 柔らかい布でからぶきしてください。
- 汚れが取れないときは、水でうすめた中性洗剤に ひたしてよく絞った布でふき取ったあと、 からぶきしてください。



- ガソリン・ベンジン・シンナー・ミガキ粉・ 市販の液状殺虫剤などは使用しないでください。 変色や変形の原因になることがあります。
- ●50℃以上のお湯を使用しないでください。 変色や変形の原因になることがあります。

シーズン始め・終わりのお手入れ

シーズン始め

確認してください。

室内・室外ユニットの吸込口や吹出口をふさいでいませんか? 障害物がある場合は取り除いてください。 障害物は風量低下による能力低下や機器の故障につながります。

エアフィルターと外装を清掃してください。

●エアフィルターは清掃後、必ず元の位置に戻してください。

(清掃のしかたは $\binom{6,7}{2}$ ページ参照)

- 別売品のエアフィルターの取付・取外方法や清掃のしかたは別売品に付属の取扱説明書をご覧ください。
- ●清掃後は、メインメニューよりフィルターサインリセットを実行してください。

6時間以上前に電源ブレーカーを入れてください。

- ●機械保護のためと、始動を円滑にするためです。
- ●電源ブレーカーを入れると、リモコン表示部に文字が表示されます。

電源ブレーカー投入後、6時間以内の暖房運転について

● 機種シリーズによっては、機器保護のため下記運転動作を行う場合があります。 機種タグースにようでは、機能体験のため下記度和新月で13万場の785ます。 電源ブレーカー投入後、6時間以内に暖房運転をした場合、機器保護のために室外ユニット運転中に室内ファンが約10分間停止します。 上記運転は据付時のみでなく、電源ブレーカーを切/入するごとに行います。 快適にご使用いただくために、暖房シーズン中は電源ブレーカーを切らないことをおすすめします。

シーズン終わり

晴れた日に半日ほど送風運転をし、内部をよく乾燥させてください。

カビなどの原因になるためです。

電源ブレーカーをしゃ断してください。

- 電源ブレーカーが入っているときは、数ワット〜数十ワットの電力を消費します。 節電のためにも電源をしゃ断してください。電源ブレーカーがしゃ断されると、リモコン表示部の文字が消えます。

- エアフィルターと外装を清掃してください。 ●エアフィルターは清掃後、必ず元の位置に戻してください。 (清掃のしかたは $\binom{6,7}{2}$ ページ参照)
- 別売品のエアフィルターの取付・取外方法や清掃のしかたは別売品に付属の取扱説明書をご覧ください。

がおかしいときは

次の場合は、故障ではありません。

●電源ブレーカー投入後、6時間以内の暖房運転について

機種シリーズによっては、機器保護のため下記運転動作を行う場合があります。

電源ブレーカー投入後、6時間以内に暖房運転をした場合、機器保護のために室外ユニット運転中に室内ファンが約10分間停止します。 上記運転は据付時のみでなく、電源ブレーカーを切/入するごとに行います。 快適にご使用いただくために、暖房シーズン中は電源ブレーカーを切らないことをおすすめします。

	症状 	原因	確認内容			
運転 しない	停止後、すぐに運転したとき 温度調節ボタンを押して、 すぐ元の設定に戻したとき	機械に無理がかからないように コントロールしているためです。	リモコンの運転ランプが点灯して いれば正常です。 3分後に自動で運転を開始します。			
	リモコンに集中管理中が表示 され、操作ボタンを押すと表示が 数秒間点滅するとき	集中機器により、コントロールされて いるためです。	表示の点滅はそのリモコンで 操作できないことを示します。			
	電源ブレーカーを入れたとき	運転準備のためです。	6時間以上待ってから運転して ください。			
	室外ユニットが停止	室内温度が設定温度に達しているためです。 室内ユニットは送風運転となります。	冷房(自動冷房): 設定温度を下げてください。 暖房(自動暖房): 設定温度を上げてください。 しばらくして運転開始すれば 正常です。			
	リモコンに「除霜/ホットスタート」が表示され、風が止まる	室外ユニットに霜が着くと 暖房能力が下がるので、自動で 除霜運転をしているためです。	約6~8分(最長10分)で、元の運 転に戻ります。			
ときどき 止まる	リモコンに「U4」・「U5」が表示 され、停止するが数分で運転を 再開する	エアコン以外の機器からの電気雑音 (ノイズ)によりユニット間の通信が しゃ断されて停止しているためです。	電気雑音(ノイズ)がなくなると自動で運転を再開します。			
風量が 設定どおり にならない	風量調節ボタンを押しても風量が 変わらない	冷房運転中の場合、溶けた水が飛ぶのを 防ぐため、風量「弱」運転になります。 また、除霜運転中(暖房運転時)の場合、 直接風が当たらないようエアコンの風は 停止します。	しばらくすると、風量を変える ことができます。 (マイコンドライ運転は風量設定) できません。			
		暖房運転中の場合、室内温度が設定温度に 達したときは室外ユニットは停止し、室内 ユニットは微風運転になります。 風量が変わるまでに時間がかかります。				
風向が 設定どおり にならない	リモコンの表示と風向が異なる 風向スイングできない	自動でコントロールされているため です。	しばらくすると風向を変えること ができます。			

ーー ●冷房運転の特性・暖房運転の特性・マイコンドライ運転の特性(【3】ページ)を一読してください。

次の場合は、故障ではありません。

	症状	原因	確認内容		
風向が リモコン の表示と	リモコンにスイングが表示されて いるが風向羽根がスイングしない	〈暖房時〉運転開始直後や設定温度より 室内温度が高いときに直接風が当たら ないように風向を水平にコントロール しているためです。	しばらくするとスイングします。 ((3,4) ページ参照)		
異なる	リモコンの風向表示と風向羽根の 動きが異なる	〈冷房・ドライ時〉下吹出しに設定 された場合は羽根が結露しないように 一定の時間表示と異なる風向に なります。	しばらくすると設定の風向に なります。 ((3,4) ページ参照)		
		〈暖房時〉運転開始直後や設定温度より 室内温度が高いときに直接風が当たら ないように風向を水平にコントロール しているためです。			
風向羽根が 閉じない	運転停止しても風向羽根が 閉じない	エアコンの風が停止してから風向羽根が 閉じるためです。	しばらくすると風向羽根が 閉じます。		
白い霧が 出る	冷房時、湿度が高いとき (油分やホコリの多い場所)	室内ユニット内部の汚れがひどい場合 に、温度ムラが生じるためです。(※1)	使用環境を確認してください。		
ш 8	除霜運転中および除霜運転 終了後の暖房運転に 切り換わったとき	霜が溶け、湯気となって出てくるため です。	リモコンに「除霜/ホット スタート」の表示が出ていれば 除霜運転中です。		
音が出る	運転開始直後の「ジーン」という音	風向羽根を動かす電動機が作動 している音です。	1分くらいで音が小さくなります。		
	冷房時や除霜時の「シュー」と いうかすかな連続音	エアコン内部にガス(冷媒)が流れて いる音です。	-		
	運転開始・停止直後、除霜開始・ 停止直後の「シュー」という音	ガス(冷媒)の流れが止まる音または 流れが変わる音です。 暖房運転時は自動で除霜運転に 切り換わりリモコンに「除霜/ホット スタート」が表示されます。	約6~8分(最長10分)で、元の 運転に戻ります。		
	運転中や停止後の「シャー」 「ジュルジュル」というかすかな 連続音	ドレン排出装置が動作している音です。 (※2)	_		
	運転中と運転停止後の 「ピシピシ」というキシミ音	樹脂部品が温度変化により伸縮する ためです。	_		
ホコリが 出る	長時間運転停止したあと、 ふたたび運転を始めるとき	室内ユニット内部に付着したホコリが 吹き出るためです。	_		
ニオイが 出る	運転中	部屋のニオイ・たばこのニオイなどが 室内ユニット内部で吸着されて 吹き出すためです。	ニオイが気になる場合、室内温度が 設定温度に達したときの風量を微風 または風量なしに設定できます。 詳細はお買上げの販売店にご連絡 ください。		
冷えない		マイコンドライ運転は、室内温度をできるだけ下げないような運転をするためです。	冷房運転で室内温度を下げてから マイコンドライ運転をしてください。 (3 ページ参照)		

[●]冷房運転の特性・暖房運転の特性・マイコンドライ運転の特性(**3** ページ)を一読してください。

^(※1) 室内ユニットの内部の洗浄が必要です。洗浄には専門の技術が必要ですのでお買上げの販売店にご依頼ください。 (※2) 冷房運転中に取り除かれた室内の水分を排出します。

サービスを依頼される前にお調べください。

症状	原因	処置		
全然運転しない	電源ヒューズが切れていませんか?	電源をしゃ断してください。		
	電源ブレーカーがしゃ断されて いませんか?	■電源ブレーカーのとってがOFF位置の場合は、 電源を入れてください。●電源ブレーカーのとってがトリップ位置の場合は、 電源を入れないで販売店にご連絡ください。		
		ON OFF OFF 電源ブレーカー (漏電しゃ断器)		
	停電ではありませんか?	停電復帰後、再運転してください。		
運転すると すぐに止まる	室内・室外ユニットの吸込口や吹出口を ふさいでいませんか?	障害物を取り除いてください。		
9 < 1cm & 5	エアフィルターが目づまりしていませんか?	エアフィルターを清掃してください。 エアフィルターの目づまりは風の流れを悪くし、 冷房や暖房能力が低下し電気のムダ使いになります。 また、吹出口などに結露する原因になります。 (6,7 ページ参照)		
よく冷えない、 よく暖まらない	室内・室外ユニットの吸込口や吹出口を ふさいでいませんか? ※停止中は吹出口を上下風向羽根が 閉鎖します。	障害物を取り除いてください。 障害物がある場合、風量低下や吹き出した風を 吸い込み、能力低下や故障の原因になります。 電気のムダ使いにもなり、機器が停止する原因に つながります。		
	エアフィルターが目づまりして いませんか?	エアフィルターを清掃してください。 エアフィルターの目づまりは風の流れを悪くし、 冷房や暖房能力が低下し電気のムダ使いになります。 また、吹出口などに結露する原因になります。 ((6,7) ページ参照)		
	設定温度は適正ですか?			
	設定風量が「弱」になっていませんか?	適正な温度・風量・吹出風向に設定してください。		
	風の吹出方向は適正ですか?			
	窓や扉が開いていませんか?	しっかり閉めてください。		
〔冷房時〕	直射日光が入っていませんか?	窓にカーテン・ブラインドをつけてください。		
〔冷房時〕	在室人員が多すぎませんか?			
〔冷房時〕	室内に熱源(OA機器など)が 多すぎませんか?	_		
運転/停止ボタン	入切タイマー運転をしていませんか?	有効/無効設定画面で無効を押してください。		
を押さないのに	遠方制御機器を接続されていませんか?			
運転・停止した	集中管理中の表示が点灯していませんか?	ください。		
	停電自動復帰を設定していませんか?	運転/停止ボタンを押して停止してください。		

以上のことをお調べになったうえで、なお調子が良くないときはご自分で修理しないで、お買上げの販売店にご依頼ください。このとき、症状と機種名(保証書または吸込グリル内の機種名銘板($\begin{pmatrix} \mathbf{2} \\ \end{pmatrix}$ ページ参照)に記載)をお知らせください。

次の場合は販売店へご連絡ください。

⚠警告

●異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して電源ブレーカーをしゃ断する 異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災などの原因になります。 お買上げの販売店にご連絡ください。



症状	次の処置をしてから連絡を
電源ヒューズ・電源ブレーカー・漏電しゃ断器などの 安全装置がたびたび作動する。	電源を入れないでください。
運転スイッチの作動が不確実。	電源をしゃ断してください。
エアコンから水がもれる。	運転を停止してください。

別売品について

エアコンの機能を幅広くご利用いただけるように、専用部品を用意しております。 ご入用のときにはダイキン純正品とご指定ください。ただし同時組込みできないものがあります。 詳細はお買上げの販売店にお問合わせください。

⚠警告

●別売品の取付けは、自分でしない(交換用別売品は除きます) 別売品は当社指定以外のものは使用しない

取付けに不備があると、水もれ・感電・火災の原因になります。 お買上げの販売店またはダイキンコンタクトセンターにご依頼ください。(裏表紙参照)



交換用別売品

● **交換用ロングライフフィルター** …… 汚れが取れなくなったとき、交換してください。

● 交換用高性能フィルター ············· 使用時間を超えたとき、交換してください。

別売品

● **高性能フィルター** …………………………捕集しにくい微細なホコリやチリを捕集し、空気を高度な清浄度に保ちます。

● バイオ抗体フィルター ………… ウィルスをスピーディーに除去することができます。

製品の種類と運転音

項	機種	FHP 40AL	FHP 45AL	FHP 50AL	FHP 56AL	FHP 63AL	FHP 71AL	FHP 80AL	FHP 112AL	FHP 140AL	FHP 160AL
	機 能		冷暖房兼用形								
種	ユニット構成		分離形								
俚	凝縮器の冷却方式		空冷式								
	送 風 方 式					直接內	欠出形				
類	定格冷房能力(kW)	3.6	4.0	4.5	5.0	5.6	6.3	7.1	10.0	12.5	14.0
	定格ヒートポンプ 暖房標準能力(kW)	4.0	4.5	5.0	5.6	6.3	7.1	8.0	11.2	14.0	16.0
運車 (d	売音 室内ユニット	急36 強34 弱31	急36 強34 弱31	急37 強35 弱32	急37 強35 弱32	急37 強35 弱33	急38 急36 強334	急38 強36 弱34	急42 強38 弱34	急44 強41 弱37	急46 強42 弱38

- (注) ●運転音はJIS B8616(日本工業規格)に準拠し、無響室換算したときの値です。 実際に据え付けた状態で測定すると周囲の騒音や反射を受け、表示値より大きくなるのが普通です。
 - ●この値は製品改良のため予告なく変更することがあります。

全にお使いいただくために

- ●本機は業務用エアコンです。
 - 14ページの表1.「点検周期」と「保全周期」の一覧にしたがい適切な保全行為を行ってください。
- ●家庭用として設計上の標準使用期間を超えて使用する場合は、お買上げの販売店に点検を依頼してください。 設計上の標準使用期間は長期使用製品安全表示銘板に表示しています。 (銘板位置は (2)ページ参照)

設計上の標準使用期間についての詳細は下記をご覧ください。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

■本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を 行っています。



※【設計上の標準使用期間】 10年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による 発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

※設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件下での経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することが できる標準的な期間です。製造年は室内ユニットの機種名銘板の中に西暦4桁で表示してあります。
- ●設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。

■標準使用条件 日本冷凍空調工業会自主基準による

	項目	規 定			
環境条件	電源電圧	単相200V または三相200V			
	周波数	50/60Hz			
	冷房室内温度	27 ℃(乾球温度)			
	冷房室内湿度	47%(湿球温度19℃)			
	冷房室外温度	35 ℃(乾球温度)			
	冷房室外湿度	40%(湿球温度24℃)			
	暖房室内温度	20 ℃(乾球温度)			
	暖房室内湿度	59%(湿球温度15℃)			
	暖房室外温度	7 ℃(乾球温度)			
	暖房室外湿度	87%(湿球温度6℃)			
	設置条件	製品の据付説明書による標準設置			
負荷条件	住宅	木造平屋,南向き和室,居間			
	部屋の広さ	機種能力に見合った広さの部屋(畳数)			
想定時間	1年当たりの使用日数	東京モデル 冷房:6月2日から9月21日までの112日間 暖房:10月28日から4月14日までの169日間			
	1日当たりの使用時間	冷房:9時間/日 暖房:7時間/日			
	1年間の使用時間	冷房:1,008時間/年 暖房:1,183時間/年			

●設置状況や環境、使用ひん度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、 設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

アフターサービスと保証について

アフターサービスについて

⚠警告

●分解や改造・修理をしない

水もれ・感電・火炎の原因になります。お買上げの販売店にご依頼ください。



●移動・再設置は、自分でしない

据付けに不備があると、 水もれ・感電・火炎の原因になります。 お買上げの販売店にご依頼ください。



●冷媒がもれたら火気厳禁

エアコンに使用されている冷媒は安全で、通常もれることはありませんが、 万一、冷媒が室内にもれ、ファンヒーター・ストーブ・コンロなどの火気に触れると 有毒ガスが発生する原因になります。 燃焼器具などの火気を消して部屋の換気を行い、お買上げの販売店にご連絡ください。 冷媒もれの修理の場合は、もれ箇所の修理が確実に行われたことを サービスマンに確認のうえ、運転してください。



フロンについて

- 1) 地球温暖化防止のため、この製品を廃棄・整備する場合には、フロン類を回収する必要があります。
- 2) 本機には以下に示す量のフロン類が使用されています。 P40~P80形の場合 : CO₂ 4,700kg相当 P112~P160形の場合 : CO₂ 9,400kg相当
- 3)上記2)の数値は、本機が接続されている室外ユニット や接続室内ユニット台数・配管長などにより異なります。 システム全体での数値は、室外ユニットに表示されています。



この表示はエアコンに温暖化ガス (フロン類)が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。

■修理を依頼されるときは 次のことをお知らせください。

● 機種名

∖保証書に記載して

- ●製造番号と据付年月日 ∫ あります。
- ●故障状況 できるだけ詳しく
- ・战障状況 ―― ござるたけ詳しく (リモコンの表示内容もお知らせください。)
- ご住所・お名前・お電話番号

■無料修理保証期間経過後の修理について

お買上げの販売店またはダイキンコンタクトセンターにご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間について

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。 当社は、このエアコンの補修用性能部品を製造打切り後10年間保有しています。

■保守点検契約のおすすめ

エアコンを数シーズンご使用になると内部が汚れ、性能が低下することがあります。 分解や内部清掃には専門の技術が必要ですので、通常のお手入れとは別に保守点検契約(有料)をおすすめします。

■点検と保全周期の目安について

「保全周期は保証期間を示しているものではありませんのでご注意ください。」

表1は次の使用条件が前提となります。

①ひんぱんな運転・停止のない、通常のご使用状態であること。

(機種により異なりますが、通常のご使用における運転・停止の回数は、6回/時間以下を目安としています。)

②製品の運転時間は、10時間/日、2500時間/年としています。

●表1.「点検周期」および「保全周期」の一覧

主要部品名	点検 周期	保全周期 [交換または修理]
圧縮機		20,000時間
電動機 (ファン・ルーバー・ドレンポンプ用など)	1 年	20,000時間
プリント基板類	1 #	25,000時間
器 発交		5 年
電子膨張弁		20.000時間

主要部品名	点検 周期	保全周期 [交換または修理]		
パルブ(電磁弁・四方弁など)	1 年	20,000時間		
センサー (サーミスタ・圧力センサーなど)		5 年		
ドレンパン(注3)		8年		
リモコンおよびスイッチ類		25,000時間		
ファン		室外:10年、室内:13年		

- 注1. 本表は主要部品を示します。詳細は保守点検契約に基づいてご確認ください。 注2. この保全周期は、製品を長く安心してご使用いただくために、保全行為が生じるまでの目安期間を示しています。 適切な保全設計(保守点検費用の予算化など)のためにお役立てください。
- また保守点検契約の契約内容によっては本表よりも、点検・保全周期が短い場合があります。 注3. 建築物衛生法(旧ビル管理法)の対象となる建物にご使用の場合は、定期的な点検が必要となります。
- 注4.「保全周期」および「交換周期」は、使用条件(運転時間が長い、運転・停止ひん度が高いなど)や使用環境(高温・ 多湿など)がきびしくなると短縮する必要があります。
- 詳細は、お買上げの販売店またはダイキンコンタクトセンターにお問合わせください。

■消耗部品の交換周期目安について

[交換周期は保証期間を示しているものではありませんのでご注意ください。]

●表2. 「交換周期 | の一覧

主要部品名	点検 周期	交換周期
ロングライフフィルター	1年	5年
高性能フィルター] '#	1年

主要部品名	点検 周期	交換周期	
ヒューズ	1年	10年	
クランクケースヒーター	1 14	8年	

- 注1.本表は主要部品を示します。詳細は保守点検契約に基づいてご確認ください。
- 注 2. この交換周期は、製品を長く安心してご使用いただくために、交換行為が生じるまでの目安期間を示しています。 適切な保全設計(部品交換費用の予算化など)のためにお役立てください。

詳細は、お買上げの販売店またはダイキンコンタクトセンターにお問合わせください。

なお、当社が指定した業者以外による分解や内部清掃に起因する故障については、保証対象外となることがありますので ご注意ください。

■移設および廃棄などについて

転居などでエアコンを移動・再設置する場合は専門の技術が必要ですので、お買上げの販売店または ダイキンコンタクトセンターにご相談ください。

この製品は「フロン回収・破壊法」に定める「第一種特定製品」です。

- ●この製品を廃棄またはリサイクル(部品や材料の再利用)する場合には「フロン回収・破壊法」に基づく冷媒の回収・運搬・ 破壊・書面管理が義務付けられています。
- ●この製品を移動・再設置する場合で、冷媒回収が必要なときは「フロン回収・破壊法」に基づく冷媒の回収・運搬・破壊が 義務付けられています。
- いずれの場合も、お買上げの販売店またはダイキンコンタクトセンターにご相談ください。
- ●製品を廃棄する場合は、地域の条例にしたがって適正に処理してください。

■ご不明の場合は

アフターサービスについては、お買上げの販売店またはダイキンコンタクトセンターにお問合わせください。

保証書について

- ●この製品には保証書がついています。
 - 保証書は、お買上げの販売店で所定事項を記入してお渡し しますので、記載事項をお確かめのうえ、エアコンを管理 している方が大切に保管してください。

保証期間…据付日から1年

詳細は保証書をよくお読みください。

●保証期間内に無料修理を依頼されるときは、お買上げの 販売店またはダイキンコンタクトセンターにご連絡のうえ、 修理のときは「保証書」を必ずご提示ください。 ご提示のない場合は、無料修理保証期間中であっても サービス料をいただくことがありますので、 保証書は大切に保管してください。

お客様ご相談窓口

商品に関する修理・消耗部品のご用命や取扱いのご相談などすべてのお問合わせは下記の「ご購入店」へご連絡ください。

1	で購入店名	TEL	据付年月日	年	月	日
`						

緊急時には下記コンタクトセンターへご連絡ください。

電話番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにお願いします。

タイキンコンタクトセンター(お客様総合窓口)

0120-88-1081(全国共通フリーダイヤル)

フリチャル FAXでのお覧合かせは 0120-07-0881 (FAX専用フリータイヤル) http://www.daikincc.com (ご相談対応ホームページ)

営業時間:24時間365日対応いたします。

対応業務:商品に関するすべてのご相談・お問合わせをお受けいたします。

(修理、メンテナンス、取扱い、機種選定および別売品・消耗品・補用部品の販売など)

1101

タイキン工業株式会社

本 社 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル 郵便番号 530-8323 東京支社 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル 郵便番号 108-0075

3P256418-2E | M09A059B(1104) FS